

# Onnittelut lukulaitteen uudelle omistajalle,

Kädessäsi on varta vasten e-kirjojen lukemiseen suunniteltu laite, ei tabletti. Laitteen ominaisuudet on kehitetty parasta lukukokemusta ajatellen. Lukulaitteen näyttö on erilainen verrattuna tabletteihin. Se ei heijasta ja siksi lukulaitetta voi käyttää myös suorassa auringonpaisteessa. Toisaalta itsevalaiseva näyttö mahdollistaa mukavan lukukokemuksen myös pimeässä. Kirjoittaminen ja kosketusnäyttö ovat tuntumaltaan hieman erilaiset kuin tabletissa. Kirjoitusominaisuudet on tarkoitettu lähinnä palveluun kirjautumista varten.

Bookeen Cybook -lukulaitteen edut:

- Pienen koon ja keveyden ansiosta voit lukea e-kirjoja vaikka yhdellä kädellä
- Voit ladata lukulaitteeseen jopa tuhansia e-kirjoja
- Voit ladata kirjoja WiFi-yhteyden yli langattomasti
- Voit ladata kirjoja myös USB-kaapelilla tietokoneesta
- Näyttö toimii kirkaassa auringonpaisteessa
- Itsevalaisevan näytön ansiosta voit lukea myös pimeässä
- Voit säätää kirjasimen ja kirjasinkoon mieleiseksesi
- Akku kestää yhdellä latauksella jopa viikkoja

Hyviä lukuhetkiä!

Toivottaa Elisa Kirjan väki


Ohessa on ohjeet, miten aloitat lukulaitteen käytön ja lataat Elisa Kirja -palvelusta hankkimiasi e-kirjoja lukulaitteelle. Ohessa on myös vastauksia yleisiin kysymyksiin.

Jos olet uusi Elisa Kirjassa, mene ensin verkkokauppaamme osoitteessa [elisa.fi/kirja](http://elisa.fi/kirja) ja luo itsellesi maksuttomat tunnukset Elisa Kirja -palveluun. Tunnukset eivät velvoita tai sido sinua. Etsi ja osta yksi tai useampi e-kirja, jonka haluaisit lukea lukulaitteellasi. Löydät verkkokaupastamme myös yli 400 ilmaista klassikkokirjaa: [elisa.fi/klassikot](http://elisa.fi/klassikot)

Kun Elisa Kirja -tililläsi on kirjoja, voit siirtää ne lukulaitteellesi joko WiFi-yhteydellä langattomasti suoraan tai tietokoneen kautta USB-kaapelin avulla.



# E-kirjojen siirto Elisalta ostetulle Cybook lukulaitteelle WiFi-yhteyden yli

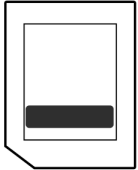

1. Avaa lukulaite ja paina aloitusnäytön alareunassa olevaa "EBOOK STORE" -kuvaketta\*. Lukulaite ehdottaa sinulle WiFi-yhteyttä, kun yhdistät sen ensimmäistä kertaa. Syötä WiFi-verkon mahdollinen salasana.

KIRJAUDU SISÄÄN

2. Kirjaudu sisään käyttäen Elisa Kirja -tunnustasi.

3. Näet Elisa Kirjasta ostamasi kirjat listana, uusimmat ostot ensimmäisenä. Valitse kirja, jonka haluat ladata ja paina LATAA-painiketta. (Laite kysyy seuraavaksi, haluatko avata kirjan. Mikäli haluat ladata samalla kertaa muitakin kirjoja, vastaa "Ei" ja pääset lataamaan lisää kirjoja).

LATAA



4. Lataamasi kirja(t) ilmestyy lukulaitteen Aloitus-valikon Kirjasto-osion ensimmäiseksi.



5. Nauti Elisa Kirja -kokemuksesta Cybook e-kirjojen lukulaitteella.

6. Voit lisätä ja poistaa kirjoja lukulaitteeltasi milloin haluat.

\* Sen jälkeen kun lukulaite on ensimmäisen kerran yhdistetty WiFi-verkkoon, lukee aloitusnäytön alareunassa olevassa kuvakkeessa Elisa Kirja KIRJAHYLLYNI.




# E-kirjojen siirto lukulaitteelle USB-kaapelilla tietokoneen kautta



1. Lataa kirja(t) tietokoneellesi Elisa Kirja -palvelusta joko Kiitos ostoksesta -sivulla tai Kirjahylly-osiossa Lataa-painiketta klikkaamalla.



2. Laita lukulaitteeseen virta päälle ja yhdistä se tietokoneeseen USB-kaapelilla.

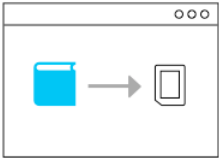

3. Näet lukulaitteen tietokoneellasi samassa kohdassa, jossa myös esimerkiksi koneeseen liitetty USB-muistitikku näkyy. Lisää haluamasi kirjat lukulaitteelle raahaamalla ne lukulaitteen kuvakkeeseen, kuten siirtäisit tiedostoja USB-muistitikulle.



4. Poista lukulaite turvallisesti tietokoneesta ja irrota sitten USB-kaapeli.



5. Lisäämäsi kirjat näkyvät nyt lukulaitteellasi ja voit lukea niitä lukulaitteella ja nauttia Elisa Kirja -kokemuksesta.



6. Voit lisätä ja poistaa kirjoja lukulaitteeltasi milloin haluat.



# E-kirjojen siirtäminen lukulaitteelle Adobe Digital Editions -ohjelman avulla



Download.acsm

1. Ostettuasi Adobe DRM -suojatun kirjan Elisa Kirja -palvelussa tietokoneella voit ladata kirjan tietokoneellesi Kiitos ostoksesta -sivulla. Myöhemmin kirjan lataus tietokoneelle onnistuu Elisa Kirja -palvelun Kirjahylly-osiossa Lataa-painiketta klikkaamalla. Tiedosto Download.acsm latautuu tietokoneellesi.



2. Jos tietokoneellesi ei ole vielä asennettu ilmaista Adobe Digital Editions ohjelmaa, voit ladata ja asentaa sen täältä: <http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html>



3. Laita lukulaitteeseen virta päälle ja yhdistä se tietokoneeseen USB-kaapelilla.



Download.acsm

4. Klikkaa Download-acsm tiedostoa ja se avautuu Adobe Digital Editions ohjelmassa. Adobe Digital Editions ohjelma ehdottaa sinulle tietokoneen valtuuttamista.

Elisa
Vendor Login ID
Vendor Password
<b>AUTHORIZE</b>

5. Valitse eBook Vendor -alasettovalikosta Elisa ja syötä Elisa Kirja -palvelun sähköpostiosoitteesi ja salasanasi. Klikkaa AUTHORIZE-painiketta. Joidenkin sekuntien kuluttua kirja avautuu Adobe Digital Editions ohjelmassa.

Copy to Computer/Device



6. Palaa päävalikkoon klikkaamalla yläkulmassa Library. Ikkunassa Bookshelves - All Items klikkaa hiiren oikealla painikkeella haluamaasi kirjaa ja valitse Copy to computer/device. Kirjan kopio siirretään lukulaitteelle.



7. Poista lukulaite turvallisesti tietokoneesta ja irrota sitten USB-kaapeli.



8. Kirja on nyt luettavissa lukulaitteellasi ja voit nauttia Elisa Kirja -kokemuksesta.



# Usein kysyttyjä kysymyksiä

## Missä on lukulaitteen virtapainike?

Lukulaitteen virtapainike on laitteen pohjassa.

## Kuinka pääsen lukulaitteen aloitusnäyttöön?

Paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta ja klikkaa Aloitus-ikonia.

## Mistä löytyvät lukulaitteen asetukset?

- Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta
- Klikkaa Valikko-ikonia

## Miten voin vaihtaa lukulaitteen kielen?

- Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta
- Klikkaa Valikko-ikonia
- Klikkaa kohtaa Kielet
- Valitse haluamasi kieli

## Miten saan yhdistettyä lukulaitteen langattomaan verkkoon?

Lukulaite etsii automaattisesti langattomia verkkoja, kun klikkaat aloitusnäytöllä Elisa Kirjan KIRJAHYLLYNI -ikonia tai sen yläpuolella olevaa Selaa-linkkiä. Voit etsiä langattomia verkkoja myös seuraavasti:

- Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta
- Klikkaa Valikko-ikonia
- Klikkaa kohtaa Wi-Fi-lähiverkko
- Klikkaa kohtaa Yhdistä Wi-Fi-verkkoon

## Miten pääsen lukulaitteella internettiin?

Pääset internettiin, kun klikkaat aloitusnäytön alaosassa olevaa Selaa-linkkiä.



## **Kuinka nopeasti lukulaite menee lepotilaan?**

Voit itse määrittää kuinka nopeasti lukulaite menee lepotilaan, kun lukulaitetta ei käytetä. Vaihtoehdot vaihtelevat 5 minuutista yhteen tuntiin ja siihen ettei laite mene lainkaan lepotilaan. Pääset asettamaan lepotilaan siirtymisen ajan seuraavasti:

- Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta
- Klikkaa Valikko-ikonia
- Klikkaa kohtaa Lisäasetukset
- Klikkaa kohtaa Lepotila
- Klikkaa kohtaa Lepotilan aikakatkaisu
- Valitse haluamasi vaihtoehto

Lukulaite menee lepotilaan myös kun painat virtanäppäintä lukulaitteen pohjassa.

## **Voinko muuttaa lukulaitteen näytöllä lepotilassa näkyvää kuvaa?**

Kyllä, voit asettaa lepotilassa näkymään jonkin lukulaitteella olevan kirjan kannen. Voit myös asettaa lepotilassa näkymään aina sen kirjan kannen, jota olet parhaillaan lukemassa. Pääset muokkaamaan lepotilassa näkyvää kuvaa seuraavasti:

- Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta
- Klikkaa Valikko-ikonia
- Klikkaa kohtaa Lisäasetukset
- Klikkaa kohtaa Lepotila
- Klikkaa kohtaa Näytönsäästäjä
- Valitse haluamasi vaihtoehto

## **Miten lukulaitteesta saa virran kokonaan pois?**

Saat lukulaitteesta virran kokonaan pois seuraavasti:

- Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta
- Klikkaa Valikko-ikonia
- Klikkaa kohtaa Lisäasetukset
- Klikkaa kohtaa Sammuta
- Klikkaa Kyllä

Lukulaite käynnistyy, kun painat virtapainiketta kolmen sekunnin ajan.



## **Miten pääsen muuttamaan kirjan ulkoasua (kirjasin, kirjasimen koko, riviväli,...)?**

- Lukiessasi kirjaa klikkaa näytön keskelle. Voit myös painaa lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta ja sitten klikata Valikko-ikonia
- Klikkaa kohtaa Tekstin asetukset
- Valitse haluamasi vaihtoehdot
- Osa asetuksista löytyy klikkaamalla kohtaa Lisäasetukset Tekstin asetukset -näytössä
- Pääset muuttamaan näytön taustan mustaksi ja tekstin valkoiseksi sekä määrittelemään näytetäänkö sivunumero tai kirjan nimi lukutilassa klikkaamalla kohdan Tekstin asetukset sijaan kohtaa Ulkoasu, kun klikkaat näytön keskelle lukiessasi kirjaa

## **Miten näen kirjan sisällysluettelon?**

- Lukiessasi kirjaa klikkaa näytön keskelle. Voit myös painaa lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta ja sitten klikata Valikko-ikonia
- Klikkaa kohtaa Sisällysluettelo
- Klikkaamalla haluamaasi kohtaa sisällysluettelossa pääset siirtymään kyseiseen kohtaan kirjassa

## **Miten voin tehdä kirjanmerkin, muistiinpanoja tai korostuksen kirjaan?**

- Lukiessasi kirjaa klikkaa näytön keskelle. Voit myös painaa lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta ja sitten klikata Valikko-ikonia
- Klikkaa kohtaa Muistiinpanot
- Klikkaa kohtaa Muistiinpanojen asetukset
- Valitse haluamasi toimenpide

Pääset myös näkemään listauksen kaikista kirjaan tekemistäsi kirjanmerkeistä, muistiinpanoista ja korostuksista Muistiinpanojen asetukset -kohdassa. Klikkaamalla haluamaasi kohtaa listassa pääset siirtymään kyseiseen kohtaan kirjassa.



## **Voinko lukea pimeässä? Onko laitteessa Frontlight/itsevalaiseva näyttö? Miten voin säätää Frontlightin voimakkuutta?**

Lukulaitteessa on Frontlight eli sen näyttö on itsevalaiseva, jonka ansiosta lukeminen onnistuu myös pimeässä. Frontlightin säätö tapahtuu seuraavasti:

- Paina kahden sekunnin ajan lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta. Voit myös painaa normaalisti Päävalikko-painiketta ja sitten klikata FrontLight-ikonia
- Valitse haluatko Frontlightin olevan päällä vai ei sekä haluamasi Frontlightin voimakkuus

## **Miksi lukulaitteen näytössä näkyy taustalla edellinen sivu?**

Jos sivua ei ”pyyhitä kokonaan puhtaaksi” sivunvaihdon yhteydessä, saattaa taustalla näkyä ”haamukuva” edellisestä sivusta. Voit määrittää kuinka usein lukulaite ”pyyhkii sivun kokonaan puhtaaksi”. Vaihtoehdot ovat joka kerta kun sivu vaihtuu, viiden sivunvaihdon välein, kymmenen sivunvaihdon välein sekä Ei koskaan. Pääset määrittämään kuinka usein ”sivu pyyhittää kokonaan puhtaaksi” seuraavasti:

- Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta
- Klikkaa Valikko-ikonia
- Klikkaa kohtaa Lisäasetukset
- Klikkaa kohtaa Sivun päivitys
- Valitse haluamasi vaihtoehto

## **Onko laitteessa sisäistä käyttöohjetta?**

On, laitteen englannin kielinen käyttöohje löytyy seuraavasti:

- Mene aloitusnäyttöön ja paina lukulaitteen alareunassa olevaa Päävalikko-painiketta
- Klikkaa Kirjasto-ikonia
- Klikkaa kohtaa Kaikki kirjat
- Jos käyttöopas ”Cybook – User`s Manual” ei näy kirjalistan ensimmäisellä sivulla, voit etsiä sitä joko selaamalla kirjalistaa tai haun avulla seuraavasti: Klikkaa näytön yläreunassa olevaa suurennuslasi-ikonia, kirjoita avautuvaan kenttään user, suorita haku ja klikkaa näyttöön tulevan käyttöohjeen kantta

